

LED驱动说明书

型号:LED-1 MESH



产品参数: (按购买的版本看参数)

(12-24W)X2 48W 版本
输入:165-265VAC 50/60Hz
输出:36-85VDC 250mA±5%

(20-40W)X2 80W 版本
输入:165-265VAC 50/60Hz
输出:60-130VDC 250mA±5%

(30-50W)X2 100W 版本
输入:165-265VAC 50/60Hz
输出:90-165VDC 250mA±5%

(40-60W)X2 120W 版本
输入:165-265VAC 50/60Hz
输出:120-200VDC 250mA±5%

(60-80W)X2 160W 版本
输入:165-265VAC 50/60Hz
输出:180-240VDC 250mA±5%

接线图:



米家APP连接:

- 1、在应用商店下载安装米家APP。
- 2、登录米家APP绑定网关或在网关的小爱音箱。
- 3、把需要添加配网的设备通上电。
- 4、在米家首页点击右上角“+”号再点击添加设备。(如图1)

5、点击自动搜索出来的设备进行添加(若搜索不到设备的情况下,把灯具开关9次灯闪表示恢复出厂设置可以进行配网如图2)

6、按米家APP引导进行操作,添加成功点击开始体验。(如图3,如图4)



图 1



图 2

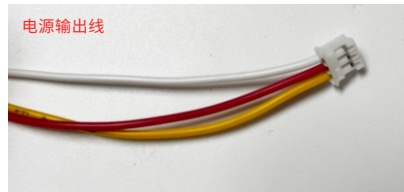


图 3



图 4

电源输出线



如果线的顺序不对可以拿镊子或者细一点的东西撬开,按LED板上的接口的顺序来重新装好

随意贴配对说明:

对码、灯具通电3秒内,按随意贴开关5次或以上,灯闪表示配对成功。

清码、长按随意贴15秒以上,再将设备重新上电,灯闪表示清码成功。